


Bafang display guide

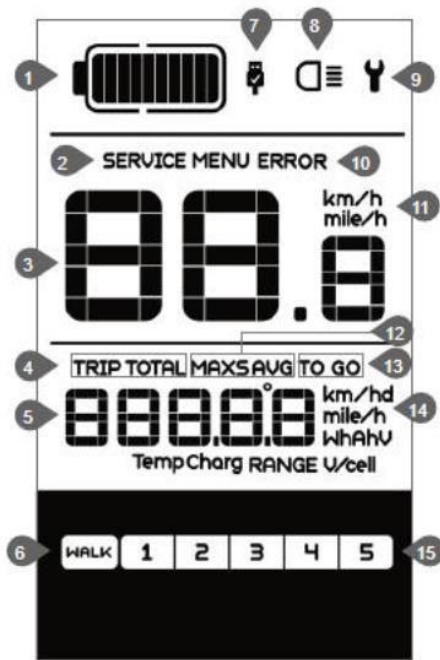

1. Batteri indikator
2. Service varsel
3. Indikator for fart /hovedinnstilling
4. Trip data
5. Indikator for tripinnstilling
6. Trilleassistanse
7. USB connection
8. Bakgrunnsbelysning
9. Varsel for feil/service
10. Error varsel
11. Valgt innstilling for fart
12. Indikator for fartshistorie
13. Gjenværende/beregnet rekkevidde
14. Enhetsindikator
15. Assistansenivå



- Av/på: Trykk og hold i 2s for å skru på, press og hold i 2s for å skru av.
- Assistansenivå: Mulig nivå: 0-5 der 5 er mest hjelp. Trykk på for å øke assistansenivå og for å senke assistansenivå.
- Hold inne for å aktivere trilleassistanse





• Battery status indication


Number of Segments	Charge in Percentage	Number of Segments	Charge in Percentage	Number of Segments	Charge in Percentage
10	≥90%	6	50%≤C<60%	2	15%≤C<25%
9	80%≤C<90%	5	45%≤C<50%	1	5%≤C<15%
8	70%≤C<80%	4	35%≤C<45%	Border blinking	C<5%
7	60%≤C<70%	3	25%≤C<35%		

Justeringsmuligheter:


1. MENY området
 2. Trip reset
 3. Km/mile enhet
 4. Lysfølsomhet
 5. Display bakgrunnsbelysning
 6. Automatisk av timer
 7. Videre innstillinger er for leverandør / serviceverksted
-

1. Når displayet er påskrudd press  to ganger (intervall <0.3sekunder). Systemet går inn i MENY området.



For å gå ut av MENY området press knapper trykkes på  to ganger (intervall <0.3 sekunder) – om ingen trykkes på går systemet ut av MENY etter 10 sekunder.

En kan bla i de forskjellige MENY punktene ved å trykke på  en gang.

For å justere verdi på et MENY punkt trykkes  eller .

3. Km/mile enhet er valget etter trip reset, trykk en gang på  når du har «tC» på displayet.

Området for valg av km/mile enhet heter S7 som vist på bildet.

Her velger du verdi ved å trykke  eller  (enhet står til høyre).




i

+

2. <Gå inn i MENY området som forklart i punkt 1>

Press **i** en gang så vises bildet under, press deretter på **+** så det vises «y» istedenfor «n».

Dette nullstiller alle midlertidig data; maks fart, gj.snitt fart, trip distanse.

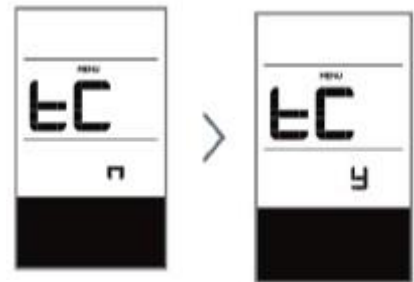


4. Lysfølsomhet er valget etter km/mile, tykk en gang på

i når du har «S7» på displayet.

Området for valg av lysfølsomhet (bL0) har valgmulighetene 0-5.

Her velger du verdi ved å trykke **+** eller **-**.

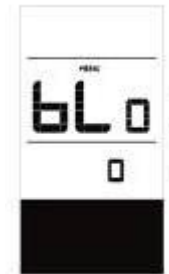

5. Bakgrunnsbelysning er valget etter lysfølsomhet, tykk en gang på **i** når du har «bL0» på displayet.

Området for valg av lysfølsomhet (bL1) har valgmulighetene 0-5 der 5 er sterkest lys.

Her velger du verdi ved å trykke **+** eller **-**.



6. Automatisk av timer er valget etter bakgrunnsbelysning, tykk en gang

på **i** når du har «bL1» på displayet.

Området for valg av automatisk av timer (OFF) har valgmulighetene 0-9 – tallet henviser til minutter før displayet skruer seg av etter inaktivitet.


Her velger du verdi ved å trykke **+** eller **-**.



Generell oversikt feilkoder fra Bafang

ERROR CODE DEFINITION

i The DP C171.UART display can show e-bike faults. When a fault is detected, the icon will be displayed. In the speed field one of the following error codes will be displayed:

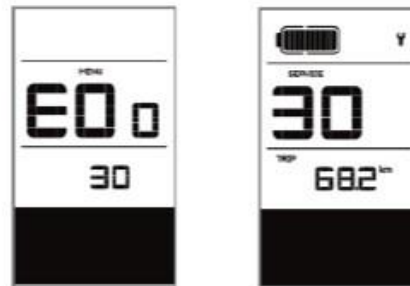

Hint warning interface

Error code	Error definition	Error-shooting method
"04"	The throttle has not returned home	Check if throttle has returned home
"05"	Throttle fault	Check the throttle
"07"	Overtoltage protection	Check the battery voltage
"08"	Motor hall signal cable fault	Check the motor module
"09"	Motor phase cable fault	Check the motor module
"11"	Controller temperature sensor failure	Check the controller
"12"	Current sensor failure	Check the controller
"13"	Battery temperature fault	Check the battery
"14"	Motor temperature fault	Check motor
"21"	Speed sensor fault	Check installation position of speed sensor
"22"	BMS communication fault	Replace the battery
"30"	Communication fault	Check the controller connection